

Power Commander V


Calibrazione Marcia (Gear Position)

Per poter abilitare la lettura delle marce (Gear Position) è necessario che la funzione *Speed Input* sia stata abilitata e calibrata.


Tutte le unità PCV sono consegnate pre-regolate sul modello specifico con i rapporti originali ed il pneumatico di serie, non è quindi necessario ripetere il settaggio se non vengono variati questi parametri.

In caso di necessità (ad es. variazione del numero di denti della corona o del pignone) è possibile effettuare il settaggio seguendo la procedura indicata.


- 1) Selezionare il menu **Strumenti Power Commander -> Calibrate -> Gear Position**

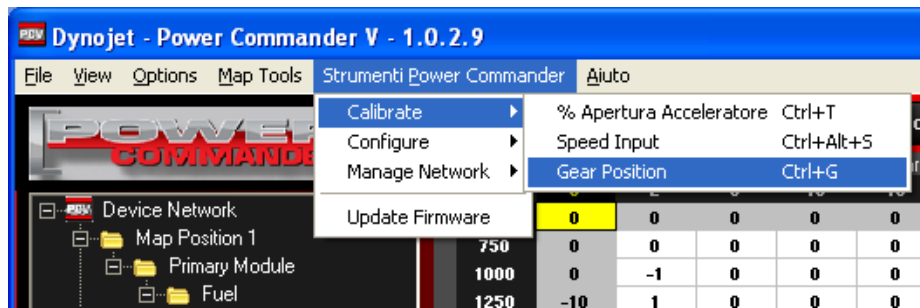

- 2) Inserire la prima marcia e rilasciare la frizione.

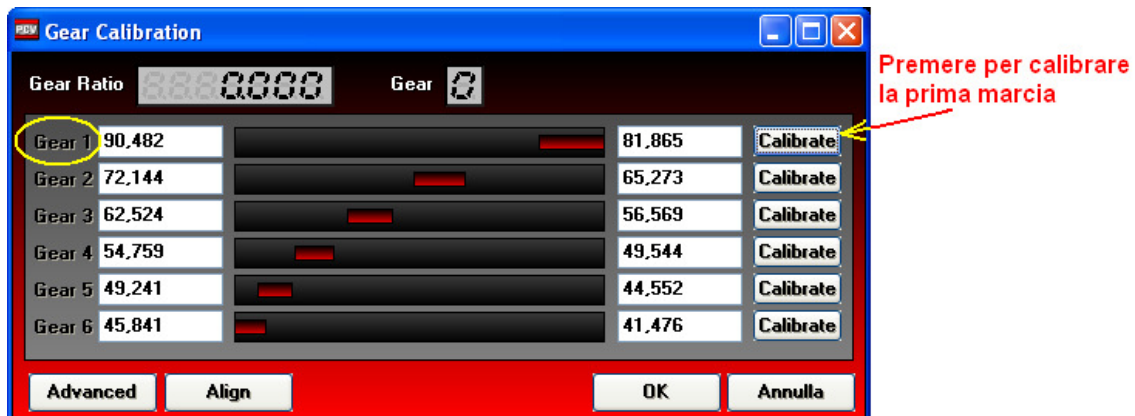

- 3) Inserire la seconda marcia e rilasciare la frizione.

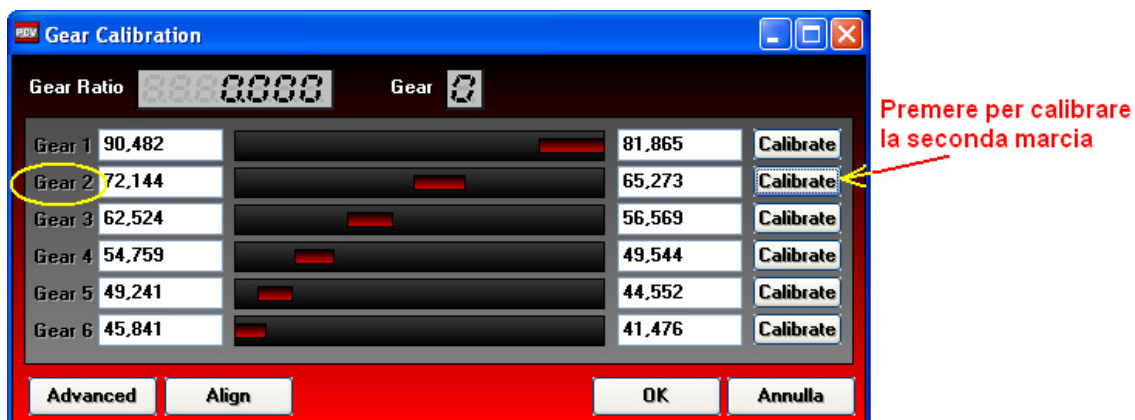

Ripetere la procedura per tutte le marce e premere **OK**.

Se il veicolo ha solamente 5 marce i campi "Gear 6" dovranno essere impostati a zero.