

Power Commander V

Aggiornamento Firmware PcV, Modulo SFM, Modulo Accensione

Utilizzare questa procedura per aggiornare il firmware sulle unità PcV, SFM o Modulo Accensione.


Il file firmware è disponibile sul CD-Rom fornito con il modulo acquistato.

A questo indirizzo internet è sempre disponibile la versione più aggiornata del software e del firmware :
http://www.powercommander.com/powercommander/Downloads/powercommander_v_downloads.aspx


Nota: I moduli PCV, SFM (Carburante Secondario) e IM (Modulo Accensione) collegati assieme devono avere la stessa versione firmware. Utilizzare lo stesso file firmware per tutti i moduli. L'aggiornamento di ogni modulo deve essere fatto singolarmente.

Collegare il cavo USB all'unità da aggiornare ed avviare il software PCV Control Center.

- 1) Selezionare il menu **Strumenti Power Commander -> Update Firmware** :

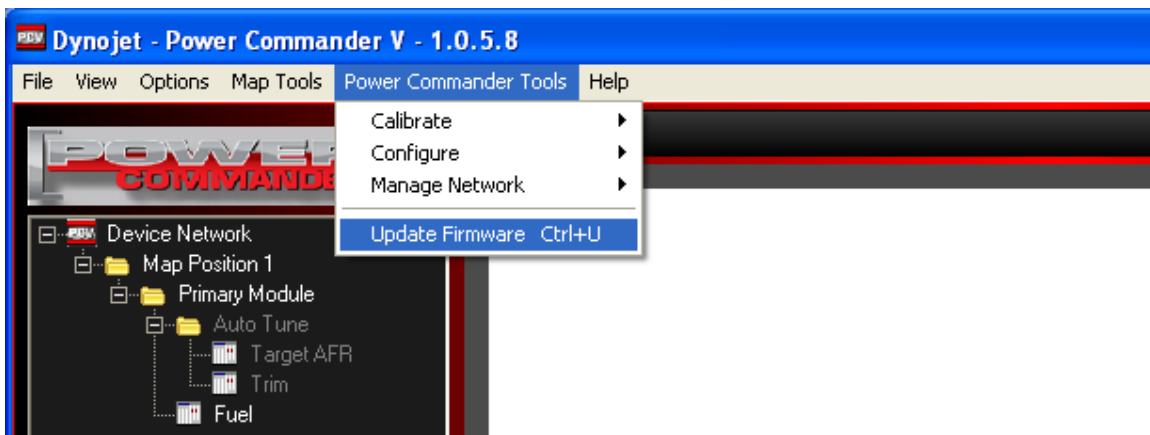


- 2) Selezionare il modulo che si intende aggiornare quindi premere **Update**

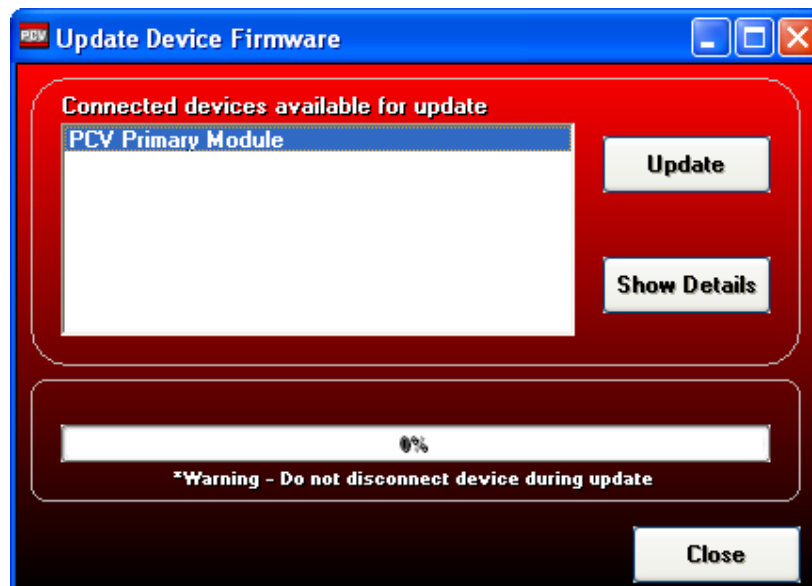


Aggiornamento Firmware PcV, Modulo SFM, Modulo Accensione (continua)

- 3) Selezionare il file firmware e cliccare **Apri**.
(Il file del firmware è presente sul CD-Rom del Power Commander, e comunque sempre aggiornato scaricabile dal sito internet) :

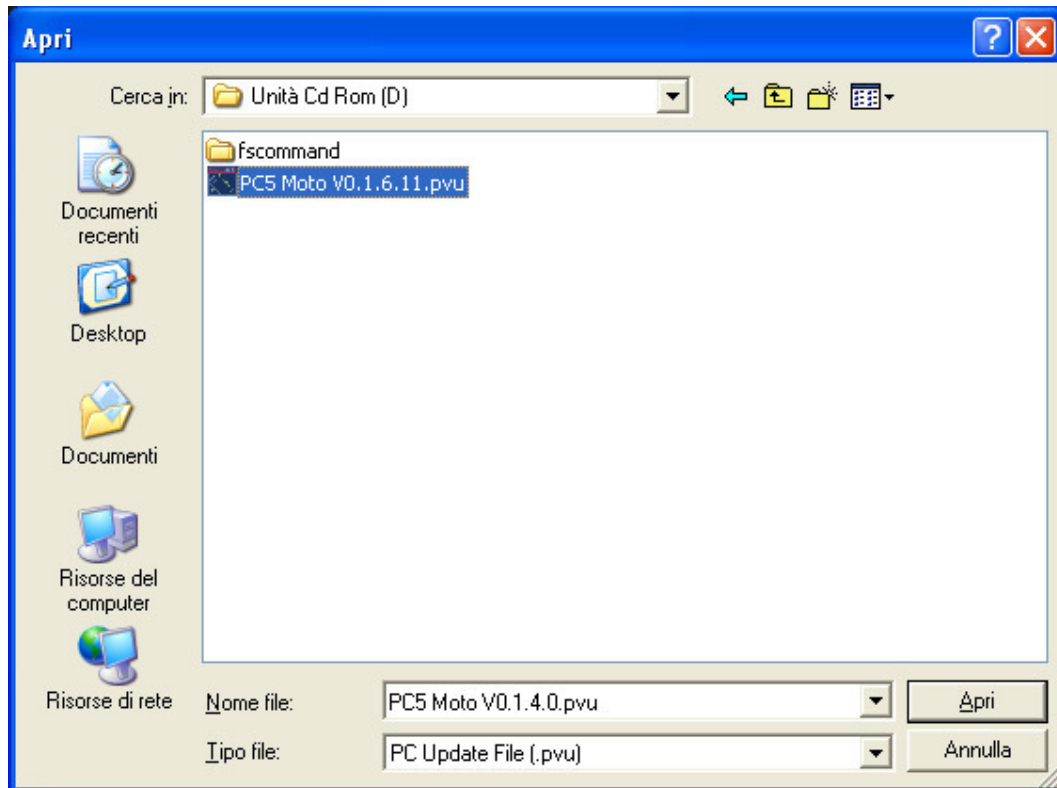

- 4) Attendere il completamento dell'operazione (Update Completed 100%) e cliccare **Close**.

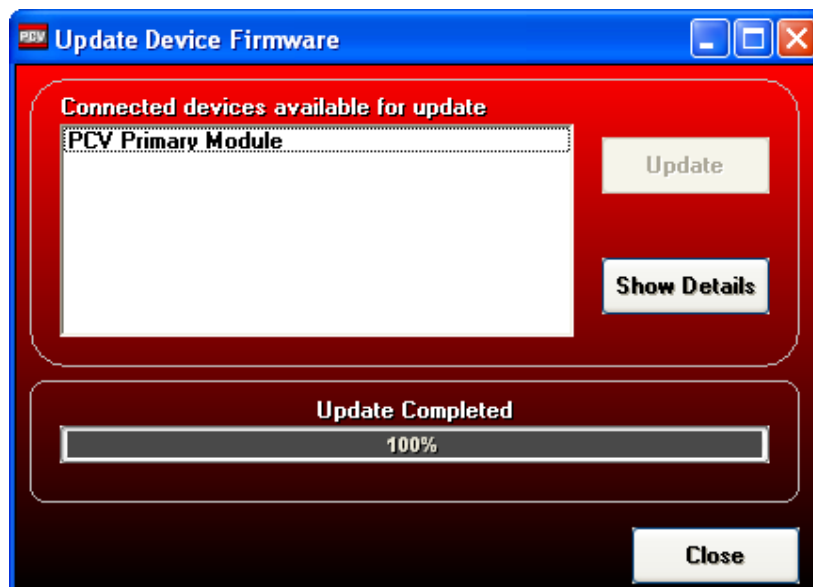

Nota: Se l'operazione non dovesse andare a buon fine, ripetere la procedura dall'inizio fino al completamento.