

Dynojet POD-300

Procedura per aggiornamento Software e Firmware


N.B. :

Occorre installare sul computer il software Power Core versione **1.9.5996.2792** o successiva
Occorre avere il dispositivo POD-300 aggiornato con la versione firmware **1.5.5896.19701**


Aggiornamento Software Power Core :

Scaricare da questo link il software Power Core 1.8.5687.25787 ed installarlo sul computer :
<http://dynojet.com/downloads/downloads.aspx?dc=Software/Firmware>


1) Avviare il software e nella finestra Application Launcher cliccare il menu **Tools -> Options**

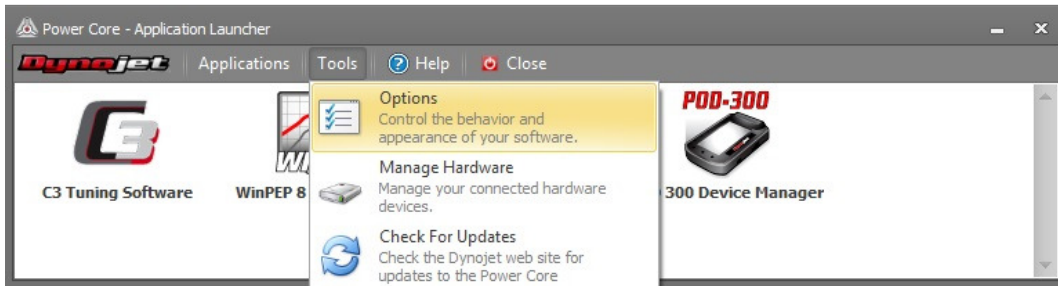


2) Spuntare la casella " Keep me update with the latest Beta test update ", quindi premere **Save and Close** ed uscire.

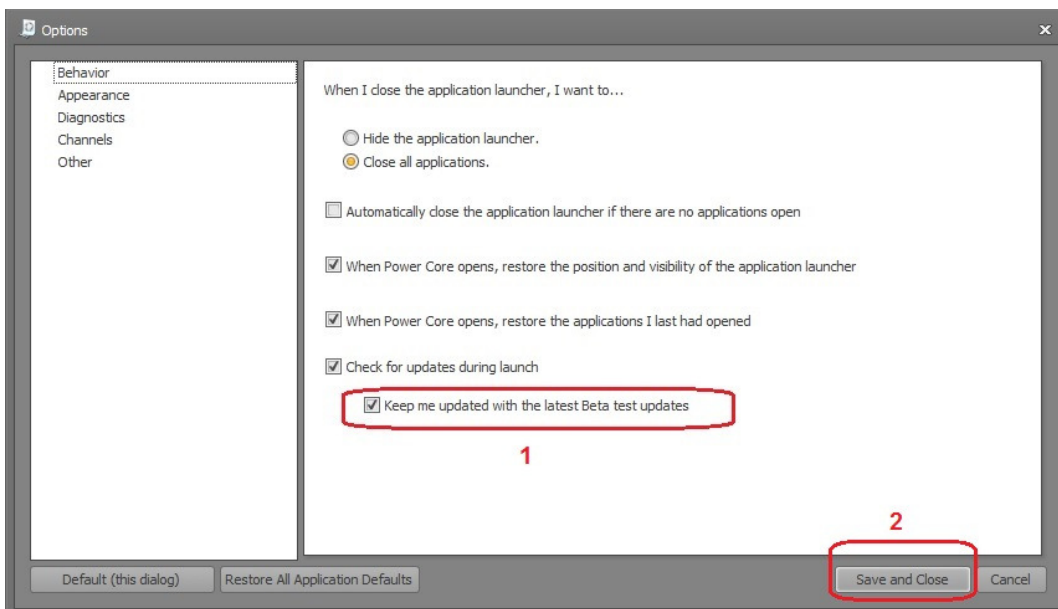

3) Cliccare di nuovo il menu **Tools -> Check for updates**

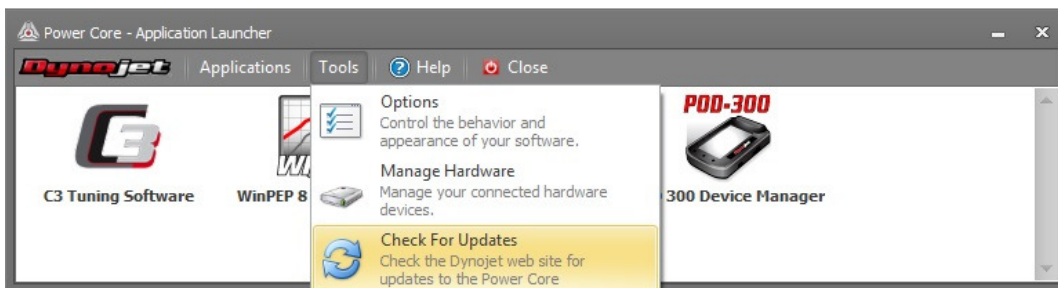

4) Quando comparirà il messaggio **Update Available** confermare con **Yes** .

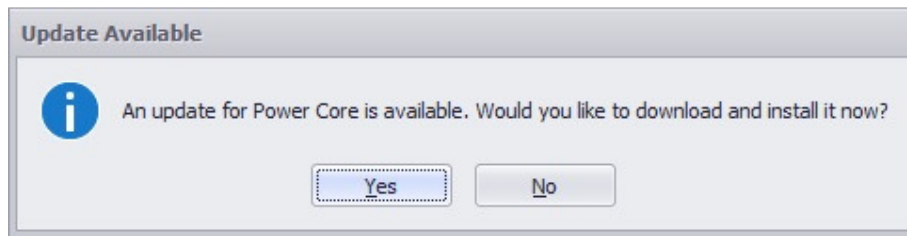

5) Proseguire con il nuovo download e avviare quindi la nuova versione (1.9.5996.27942 o successiva)

Aggiornamento Firmware POD-300 :

Con la versione di Power Core **1.9.5996.2792** o successiva è possibile aggiornare il POD-300 con la versione firmware **POD_300_1.5.5896.19701.dfu** o successiva disponibile a questo link :


http://www.powercommander.com/powercommander/Downloads/powercommander_downloads.aspx?ProdType=POD-300

1) Avviare il software Dynojet Power Core e cliccare sull'applicazione **POD-300 Device Manager**.




2) Verificare che l'indicazione Device Status sia: **Connected**

3) Premere il pulsante **Update**

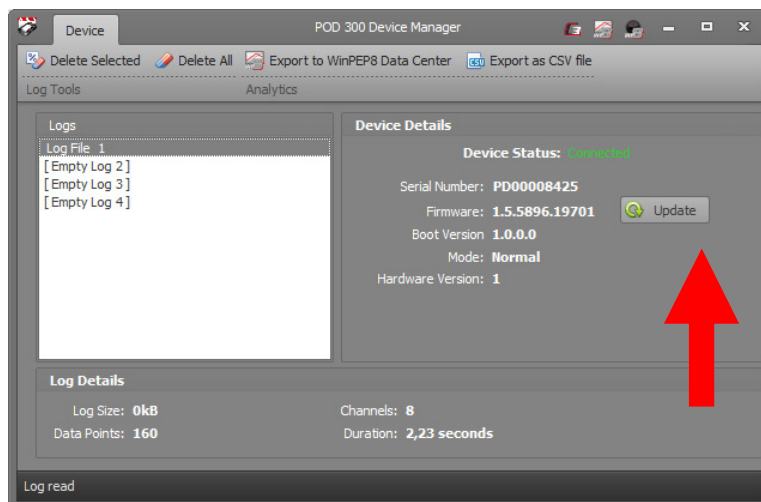

4) Selezionare il file del firmware e premere **Apri**

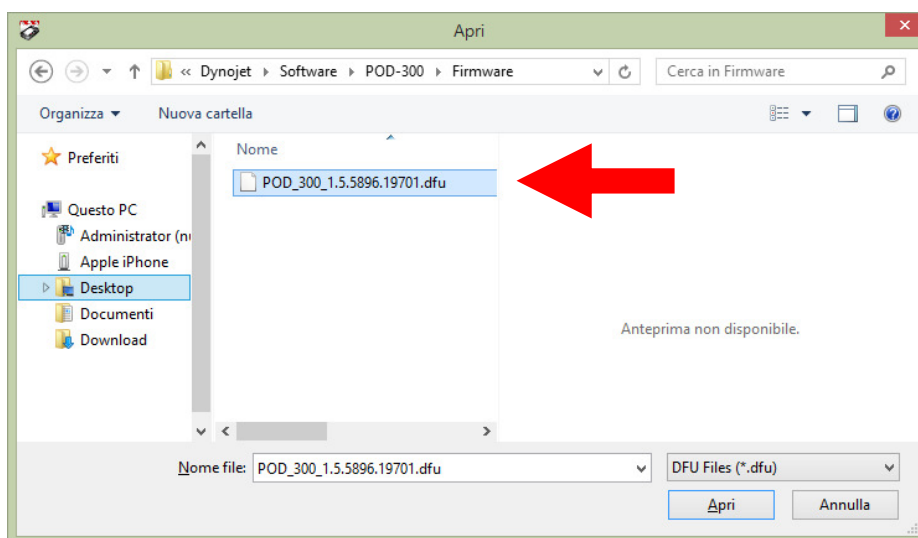

5) L'aggiornamento si avvia e dopo qualche secondo terminerà mostrando nella finestra principale POD 300 Device Manager la versione firmware aggiornata.