



## Ducati Monster 900 2000-2001

Istruzioni di Installazione

### Lista delle Parti

- 1 Power Commander
- 1 Cavo USB
- 1 CD-Rom
- 1 Guida Installazione
- 1 Alimentatore
- 2 Adesivi Power Commander
- 2 Adesivi Dynojet
- 1 Striscia di Velcro
- 1 Salvietta in Alcohol

Display Pulsanti Regolazione



Pulsanti Frontali

**L'iniezione DEVE essere SPENTA  
prima dell'installazione !**

E' Possibile scaricare il software  
Power Commander e le ultime  
mappature dai sito internet:

[www.powercommander.com](http://www.powercommander.com)

[www.ferracci.it](http://www.ferracci.it)

Porta di Espansione


Porta USB



**LEGGERE LE ISTRUZIONI PRIMA DI COMINCIARE L'INSTALLAZIONE**


Fast By Ferracci Europe s.r.l. - Via Ungheri 3/c - 40012 Lippo - BO - [www.ferracci.it](http://www.ferracci.it)  
Tel. 051 - 726849 - Fax 051 - 726879 - [tecnico@ferracci.it](mailto:tecnico@ferracci.it)

Fig. A

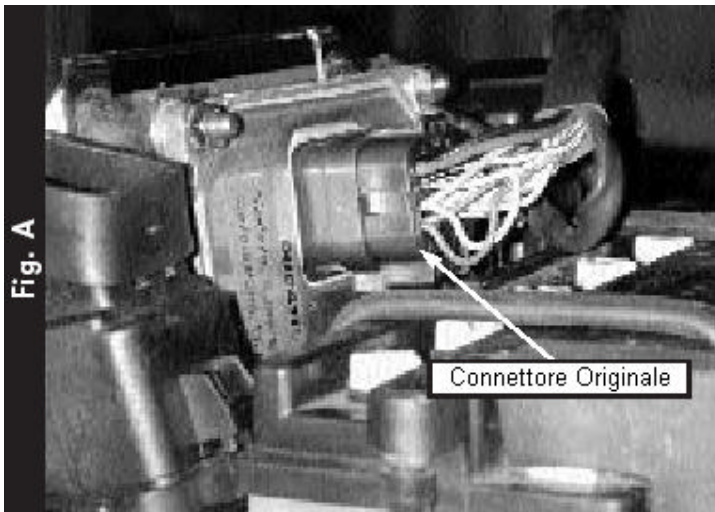


- 1) Rimuovere la sella
- 2) Sollevare il serbatoio della benzina.
- 3) Scollegare il connettore della centralina originale (Fig. A)

Fig. B

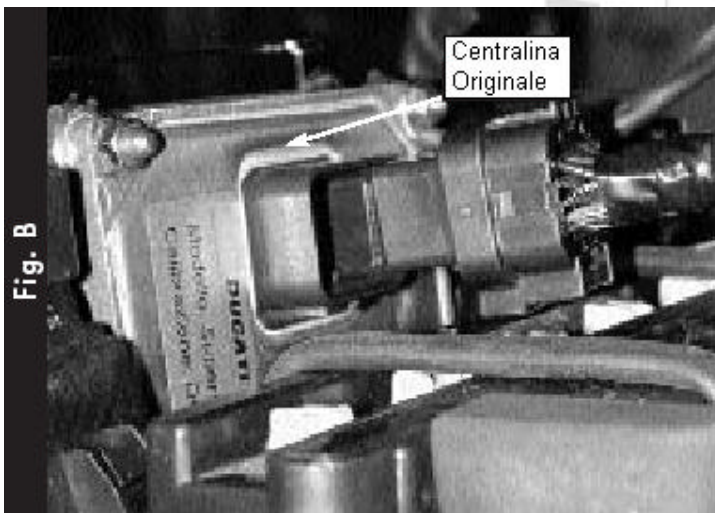

- 4) Inserire il connettore maschio del PCI II nella centralina originale (Fig. B).

Fig. C

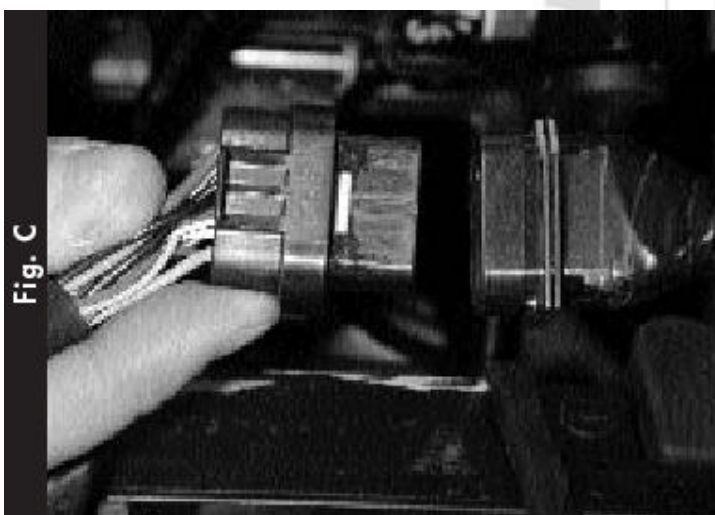

- 5) Inserire il connettore femmina del PCI II nel connettore maschio del cablaggio originale.
- 6) Far scorrere il cablaggio del PCI II sotto al serbatoio e lungo il telaio fino all'area sotto alla sella.

Fig. D



- 7) Fissare il PCII nella posizione indicata nella (Fig.D) utilizzando il velcro fornito. Pulire entrambe le superfici con la salvietta in alcool fornita prima di fissare l'adesivo.

FAST BY  
PERFORMANCE  
Engineering Products